

IMPLEMENTOS Y SERVICIOS MARR SA DE CV

Te recomienda por tu seguridad:



- No usar el equipo dentro de casa o lugares cerrados.
- Debe mantenerse siempre lejos de productos inflamables.
- No fumar cuando entre en contacto con el equipo.
- No derramar ningún tipo de inflamable sobre el equipo.

Antes de usar el equipo revisa:

La motobomba debe estar en una superficie plana antes de empezar con la revisión.

- ✓ Nivel de aceite: si el nivel es bajo debe llenar hasta el nivel superior.
- ✓ Nivel de combustible: llene hasta el lomo del filtro de combustible, no debe en ninguna circunstancia agregar mezcla de aceite y gasolina.
- ✓ Filtro de aire: si se encuentra sucio se debe sacar, lavar la esponja y secar antes de colocarlo en su lugar. Sopletear el filtro de papel o cambiar si está manchado.

Para encender el motor

- ✓ Gire la válvula de combustible a la posición ON.
- ✓ Mueva la palanca del acelerador un poco hacia la izquierda.
- ✓ Gire la palanca del ahogador a la posición cerrada.
- ✓ Gire el interruptor del motor a la posición ON.
- ✓ Tire un poco de la empuñadura del arrancador hasta notar resistencia y luego tire con fuerza hasta que el motor encienda.
- ✓ Gire la palanca del ahogador a la posición abierta.

Pare el motor

- ✓ Mueva la palanca del ahogador completamente a la derecha.
- ✓ Gire el interruptor del motor a la posición OFF.
- ✓ Gire la válvula de combustible a la posición OFF.



Llama sin costo

800 700 6277

www.marr.com.mx



Mantenimiento

Cambio de aceite

- ✓ Extraiga el tapón de drenaje del aceite, y drene el aceite.
- ✓ Una vez vacío, apriete el tapón de drenaje y llene aceite hasta el borde del cuello de relleno de aceite.

Bujía

- ✓ Extraiga la bujía.
- ✓ Limpie el interior.
- ✓ Mida la holgura: (0.7mm-0.8mm).
- ✓ Ingrese nuevamente la bujía y ponga el capuchón con cable.

Colador de combustible


- ✓ Extraiga la taza del colador.
- ✓ Limpie la taza y coloque nuevamente.

Almacenaje


- Drene el combustible del depósito de combustible.
- Drene el combustible del carburador.
- Extraiga el tapón del drenaje de aceite, y drene el aceite.
- Apriete el tapón de drenaje y llene el aceite hasta el cuello del relleno de aceite.
- Guarde el motor en un lugar limpio.

Para encender el motor

1. Mueva la palanca de la válvula de combustible hacia la posición "ON"

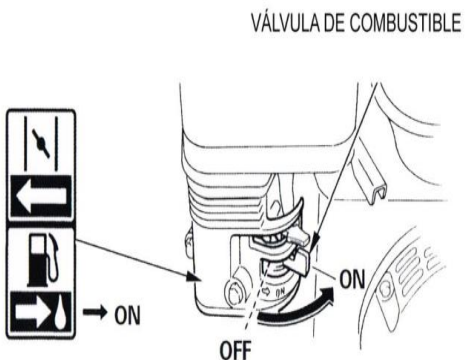


2. Para arrancar el motor frío, mueva la palanca del ahogador hacia la posición "CERRADO" (Closed)

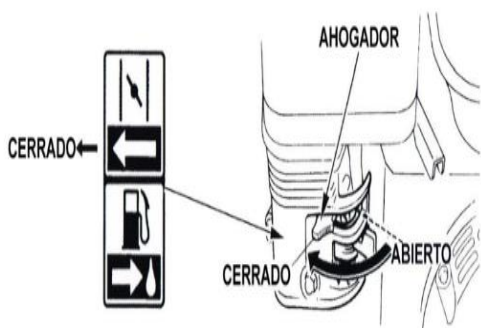

-Para reiniciar un motor caliente, deje la palanca del ahogador en la posición "ABIERTO" (Open).


-Mueva la palanca del acelerador lejos de la posición "MIN" aproximadamente a 1/3 del camino hacia la posición "MAX"

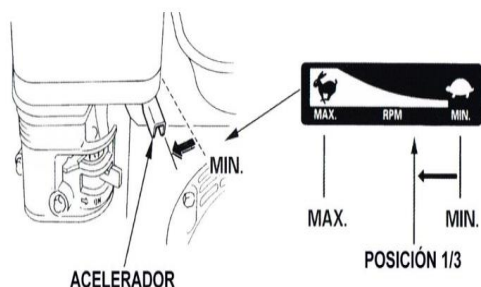

-Gire el interruptor (switch) del motor a la posición "ON" (Encendido).


-Tire ligeramente de la empuñadura del motor de arranque hasta que sienta resistencia y luego tire enérgicamente.

-Vuelva a colocar suavemente la empuñadura del motor de arranque.

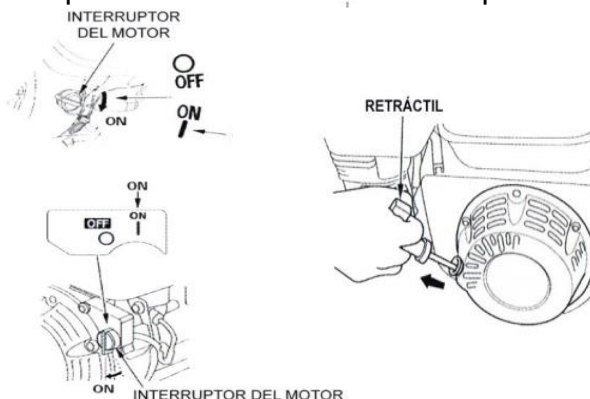



Pare el motor

1. Mueva la palanca del acelerador a la posición "MIN"

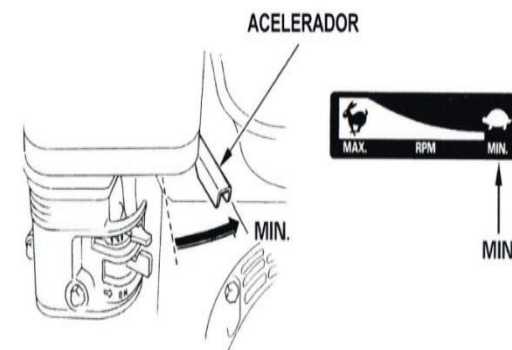

2. Gire la palanca de la válvula de combustible a la posición "OFF" (Apagado)

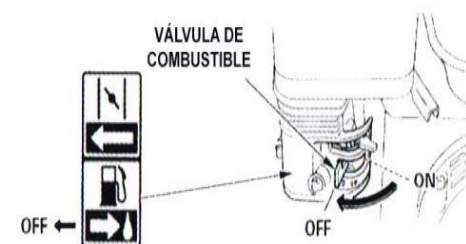

 **Llama sin costo**
800 700 6277
www.marr.com.mx

